


## Instrukcja Obsługi i Użytkowania Zamków Szyfrowych Mechanicznych La Gard serii 1985, 3330, 3332



Przed użyciem zamka oraz przed zmianą nastawionej kombinacji liczb prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

W wycięciu rozety głowicy z naniesionymi liczbami widoczne są dwa oznaczenia kreskowe /kreski/. Kreska wykonana w środku wycięcia służy do otwierania zamka - **KRESKA DO OTWIERANIA** (godz. 12<sup>00</sup>). Lewa kreska jest wykorzystywana przy ustawianiu nowej kombinacji cyfr – **KRESKA ZMIANY KOMBINACJI** (godz. 11<sup>00</sup>).

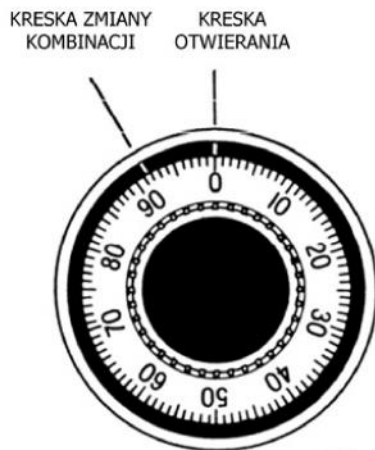





Głowicę należy obracać powoli i równomiernie. Jeżeli w czasie nastawiania nowej kombinacji głowica zostanie obrócona poza liczbę, która powinna być właśnie nastawiona, **nie wolno obracać jej do tyłu**, w kierunku kreski do otwierania, lecz należy powtórzyć całą operację nastawiania.

- Zawsze przekręcaj tarczę powoli i ostrożnie.
- Umieszczaj wybrane liczby dokładnie na kresce otwarcia lub zmienianej kombinacji.
- Kreska zmiany kombinacji jest zawsze po lewej stronie kreski otwarcia.
- Można zatrzymać obracanie tarczy w dowolnym punkcie (momencie). Jeśli wybrane liczby zostały „przekręcone” całą procedurę należy rozpocząć ponownie.
- Nigdy nie wybieraj ostatniej liczby z przedziału od 90 do 20.
- Każda wybrana liczba musi być przynajmniej o 4 przedziałki różna od poprzedniej.
- Wypróbuj nowe ustawienia tyle razy, aby upewnić się że wybrana kombinacja otwiera i zamyka zamek, zanim zamkniesz drzwi.
- Nigdy nie naciskaj zamka.
- Obracanie tarczy zawsze musi odbywać się swobodnie; jeśli tak nie jest, skontaktuj się z serwisem.

### OTWIERANIE ZAMKA

W zakładzie producenta zamki nastawiane są na kombinację liczb **10-20-30**. Tarczę z liczbami należy obracać zawsze powoli i równomiernie.

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 4x |  | 1. Głowicę obracać w <b>lewo</b> tak długo, aż pierwsza liczba 10 po raz czwarty zatrzyma się pod kreską do otwierania (godz. 12 <sup>00</sup> ) |
| 3x |  | 2. Głowicę obracać w <b>prawo</b> tak długo, aż liczba 20 po raz trzeci zatrzyma się pod kreską do otwierania (godz. 12 <sup>00</sup> ).         |
| 2x |  | 3. Głowicę obracać w <b>lewo</b> tak długo, aż liczba 30 po raz drugi zatrzyma się pod kreską do otwierania (godz. 12 <sup>00</sup> ).           |
|    |  | 4. Głowicę obrócić w <b>prawo</b> do oporu. Jeżeli nie popełniono żadnego błędu – zamek jest otwarty.  |

### ZAMYKANIE ZAMKA


Należy wykonać przynajmniej 4 (cztery) pełne obroty tarczy w **lewo**.

## ZMIANA KOMBINACJI LICZB

W celu ustawienia nowej kombinacji liczb należy używać tylko lewej kreski (godz. 11<sup>00</sup>) – **KRESKA ZMIANY KOMBINACJI**

Należy wybrać ciąg trzech liczb. Ostatnia z nich **nie może pochodzić z przedziału od 90 do 20**.

1. Przy otwartych drzwiach należy ustawić pod kreską zmiany kombinacji (lewa kreska (godz. 11<sup>00</sup>) dotychczasową kombinację liczb, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „OTWIERANIE ZAMKA”
2. Pozostawić głowicę obrotową w położeniu, przy którym ostatnia, trzecia cyfra ustawiona jest przy kresce zmiany kombinacji.
3. Następnie do otworu zamka, umieszczonego na tylnej stronie (wewnętrzna strona drzwi) włożyć klucz zmiany kombinacji. Klucz należy włożyć całkowicie, do oporu.
4. Obrócić klucz, bez stosowania nadmiernej siły, o jedną czwartą obrotu w **prawo** i pozostawić go w tym położeniu.
5. Zaczynaj ustawiać nowy kod, zatrzymując wybrane liczby dokładnie na kresce zmiany kombinacji.

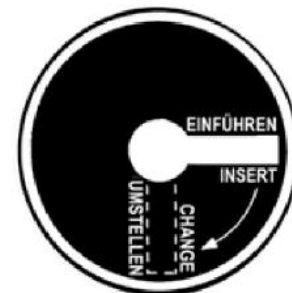

4x 

6. Obracać głowicę w **lewo**, aż pierwsza wybrana cyfra zatrzyma się po raz czwarty pod kreską zmiany kombinacji (godz. 11<sup>00</sup>).

3x 

7. Następnie obracać głowicę w **prawo**, aż druga wybrana cyfra zatrzyma się po raz trzeci pod kreską zmiany kombinacji (godz. 11<sup>00</sup>).

2x 

8. Teraz obracać głowicę w **lewo**, aż trzecia wybrana cyfra zatrzyma się po raz drugi pod kreską zmiany kombinacji (godz. 11<sup>00</sup>).

9. Gdy ostatnia wybrana cyfra jest ustawiona dokładnie pod kreską zmiany kombinacji, należy w tym położeniu unieruchomić tarczę z liczbami. Teraz o jedną czwartą obrotu w **lewo** obrócić klucz zmiany kombinacji i wyjąć go z zamka. Zamek ustawiony jest teraz na nowo wybraną kombinację.

### UWAGA !!!

PRZED ZAMKNIĘCIEM DRZWI NALEŻY KILKAKROTNIENIE SPRÓBOWAĆ OTWORZYĆ ZAMEK

Należy pamiętać, aby przy otwieraniu zamka liczby ponownie nastawiać na kreskę do otwierania – oznaczenie na środku skali (godz. 12<sup>00</sup>).

Drzwi możemy zamknąć dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że zamek funkcjonuje prawidłowo (otwiera).

### UWAGA !!!

Ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie wybieraj kodu zawierającego dane osobiste (data urodzin, numer telefonu, itp.). Każda kolejna wybrana liczba musi być przynajmniej o 4 (cztery) podziałki różna od pozostałej. Na przykład:

- prawidłowo: 49 – 45 – 41
- nieprawidłowo: 51 – 52 – 53

### UWAGA !!!

KLUCZA ZMIANY KOMBINACJI NIE NALEŻY NIGDY WKŁADAĆ DO ZAMKA, GDY POKRYWA NIE JEST MOCNO ZAMONTOWANA LUB GDY JEJ BRAKUJE.