Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

S&G® Spartan™ D·Drive™

Instrukcja obsługi

Zastosowanie zamka: sejfy Home Safe

Chubbsafes
Trusted the world over.

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania zamka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

UWAGA!

- Zaleca się stosowanie do trzech poniższych zasad

1. Programowanie zamka zawsze na drzwiach otwartych

Zmiany ustawień zamka (np. zmiany kodów) należy zawsze dokonywać na **otwartych drzwiach**. Po dokonaniu zmian, zanim drzwi zostaną zamknięte, należy kilkakrotnie sprawdzić czy zamek działa prawidłowo (np. na nowym kodzie).

2. Zmiana kodu fabrycznego na kod indywidulany. Aktywacja Kodu Użytkownika.

Zalecane jest ustawienie **dwóch kodów** na zamku (Kod Główny i Kod Użytkownika). Dzięki temu utrata lub błędy przy przeprogramowywaniu jednego z kodów nie zablokują sejfu, będzie można bowiem wykorzystać drugi kod.

3. Bezpiecznie przechowywanie zaplombowanej koperty z Kodem Resetujacym.

Wraz z zamkiem dostarczana jest **zaplombowana torebka z Kodem Resetujacym MRC.** Torebkę tą należy bezpiecznie schować poza sejfem. Kod ten umożliwia ustawienie nowego Kodu Głównego gdyby aktualnie istniejący został utracony / zapomniany. Kod ten należy traktować jako „zapasowy elektroniczny klucz do sejfu”.

1. Informacje ogólne

Symbol „zamek zamknięty”

Symbol „zamek otwarty”

Pierścień obrotowy służący do otwarcia/zamknięcia zamka. Wskazuje aktualny stan zamka (zamknięty/otwarty)

Przykład wykorzystania klawiatury cyfrowo – literowej.

Klawiatura umożliwia zapamiętanie wpisanego kodu jako ciągu sześciu cyfr lub pod postacią sześcioliterowego słowa.

Kod w postaci słowa **POLSKA**.	Kod w postaci słowa **KOSZYK**
Aby wprowadzić powyższy kod należy (jednokrotnie) nacisnąć poniższą sekwencję klawiszy:	
7 (P)	**5** (K)
6 (O)	**6** (O)
5 (L)	**7** (S)
7 (S)	**0** (Z)
5 (K)	**9** (Y)
2 (A)	**5** (K)
#	#

Zamek funkcjonuje na kodach 6 cyfrowych (literowych).

Rodzaje kodów:

Kod Główny – najważniejszy kod na zamku, umożliwia przeprowadzenie zmian wszystkich dostępnych w zamku ustawień, umożliwia jego otwarcie, niezbędny do stworzenia Kodu Użytkownika.

Kod Użytkownika – umożliwia jedynie otwarcie zamka.

Kod Resetujący MRC – unikalny, indywidualny dla każdego zamka, 8 cyfrowy kod dostarczany w fabrycznie zaplombowanej torebce. Umożliwia ustawienie nowego Kodu Głównego gdyby aktualnie istniejący został utracony / zapomniany. Należy go dobrze zabezpieczyć przed zagubieniem.

Fabryczny Kod Główny – 123456#

Sygnalizacja

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku na klawiaturze jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym i sygnalizacją świetlną. Jeśli tak się nie dzieje to należy sprawdzić baterie, stan ich naładowania i podłączenie. Jeśli zamek będzie wprowadzony w tryb „wyciszenia" słyszalne będzie jedynie delikatne „kliknięcie".
- Jeśli po wpisaniu kodu zamek wyemituje 20 szybkich sygnałów dźwiękowych, oznacza to słaby stan naładowania baterii. Producent rekomenduje 9-volt alkaiczne baterie Duracell®.
- Przeprowadzone operacje zamek potwierdza różnymi sekwencjami dźwiękowymi. Każdej operacji przypisana jest odpowiednia liczba sygnałów dźwiękowych. Liczbę tą wskazuje ilość nutek wskazanych w instrukcji (♩♩♩♩♩) (♩♩♩♩) (♩♩♩) (♩♩) (♩). Nie naciskać kolejnych przycisków przed zakończeniem trwającej sekwencji dźwiękowej.
- Jeśli podczas programowania da się słyszeć długi, ciągły sygnał dźwiękowy, oznacza to iż został popełniony błąd. Rozpocznij operację od początku.

Kasowanie operacji

Jeśli podczas wpisywania kodu zostanie popełniony błąd, naciśnij ** aby skasować operację lub odczekaj 10 sekund i operacja skasuje się samoczynnie. Uwaga: jeśli podczas wprowadzania sekwencji przycisków, przerwa pomiędzy kolejnymi przyciśnięciami wyniesie 10 sekund, wprowadzana operacja skasuje się samoczynnie.

Blokada przy błędnym kodzie

Jeśli pięciokrotnie zostanie wprowadzony błędny kod, zamek wejdzie w 3 minutowy czas blokady. Jeśli w tym czasie zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, dwa długie sygnały dźwiękowe będą słyszalne a czas blokady zostanie wydłużony o kilka sekund. Aby otworzyć zamek prawidłowym kodem należy odczekać aż minie czas blokady.
Zamek nie pozwola na wprowadzenie Kodu Użytkownika identycznego jak Kod Główny. Wystąpi tu sygnalizacja błędu.

Wskazówki przy tworzeniu kodów

Należy unikać wykorzystywania oczywistych danych jak data urodzin, numer domu, numer telefonu. Należy unikać prostych kodów jak 000000 lub 123456. Kod fabryczny należy zmienić na własny, unikalny kod. Pomocna przy tworzeniu kodu może być funkcja klawiatury numeryczno-literowej (opisana na poprzedniej stronie).

Otwarcie Zamka
Wpisz KOD GŁÓWNY LUB KOD UŻYTKOWNIKA następnie naciśnij # (♪)

Następnie przekręć czarny pierścień na klawiaturze w prawo.
Fabryczny Kod Główny to 1 2 3 4 5 6.

Po wpisaniu prawidłowego kodu zamek odblokowuje się na ok. 6 sekund, umożliwiając jego otwarcie. Po upływie wspomnianego czasu zamek przechodzi w tryb zamknięty.

Stworzenie Drugiego Kodu (Kod Użytkownika)
7 4 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪) POWTÓRZ NOWY KOD # (♪♪♪)

Zamek funkcjonuje na kodach 6 cyfrowych.

Kod Użytkownika umożliwia jedynie otwarcie zamka.

Zmiana swojego Kodu (dotyczy zarówno Kodu Głównego jak i Kodu Użytkownika)
22 * AKTUALNY KOD # (♪♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪) POWTÓRZ NOWY KOD # (♪♪♪)

Dezaktywacja Drugiego Kodu (Kodu Użytkownika)
55 * KOD GŁÓWNY # (♪♪)

Kod Użytkownika jest nieaktywny ale nadal pozostaje w pamięci zamka. Jego wpisanie potwierdzone zostanie podwójnym sygnałem dźwiękowym ale nie spowoduje otwarcia zamka.

Aktywacja Drugiego Kodu - Kodu Użytkownika (wcześniej dezaktywowanego)
55 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪)

Przywrócona zostaje możliwość otwarcia zamka Kodem Użytkownika.

Usunięcie Drugiego Kodu (Kodu Użytkownika)
74 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) # (♪♪♪) # (♪♪♪)

Kod Użytkownika zostaje wymazany z pamięci zamka.

Użycie Kodu Resetującego (MRC)
6 7 * KOD RESETUJĄCY (8-CYFROWY KOD MRC) # (♪♪♪♪) NOWY 6-CYFROWY KOD GŁÓWNY #, NOWY 6-CYFROWY KOD GŁÓWNY # (♪♪♪)

Zamek wyemituje dodatkowy sygnał dźwiękowy za każdym razem kiedy kod MRC został użyty, włącznie z powyższym przypadkiem.

Przejście w tryb cichy (wyciszenie głośności zamka)
78 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪) w celu wyłączenia dźwięku lub 1 # (♪♪♪) 1 # (♪♪♪) w celu włączenia dźwięku.

Sprawdzenie stanu baterii
89 *

Pojedynczy sygnał dźwiękowy wskazuje słabą baterię, podwójny sygnał dźwiękowy wskazuje dobry stan baterii.

Uwaga:

Jeśli po naciśnięciu któregokolwiek z przycisków słyszalne będą dwa długie sygnały dźwiękowe, oznacza to, iż zamek jest w trybie blokady wywołanej wcześniejszym, pięciokrotnym błędnie wprowadzonym kodzie. Przez 3 minuty nie należy naciskać jakiegokolwiek przycisku a następnie wpisać prawidłowy kod.

(♪)- *sygnał dźwiękowy, ilość nutek odpowiada ilości emitowanych sygnałów*

7. Wymiana baterii

Rodzaj baterii: 9V. Zalecane są dobre, markowe baterie alkaiczne. Niezalecane są baterie ładowarki.

Sygnalizacja słabej baterii: Jeżeli baterie trzeba wymienić, zamek wyda pięć podwójnych dźwięków beep przy każdym otwieraniu. Jeżeli sygnał ten zostanie zignorowany, a bateria będzie za słaba do obsługi zamka, słychać będzie dwadzieścia szybkich dźwięków beep przy wprowadzaniu kodu, ale zamek nie otworzy się. Trzeba wówczas wymienić baterię przed otwarciem zamka.
Bateria znajduje się we wnętrzu klawiatury. Wymianę baterii należy przeprowadzać na otwartych drzwiach.

Aby zmienić baterię należy:

Pociągnąć niebieską klapkę do siebie i przekręcić pierścień obrotowy w lewo i delikatnie pociągnąć do siebie – jak pokazano na zdjęciu z prawej strony.

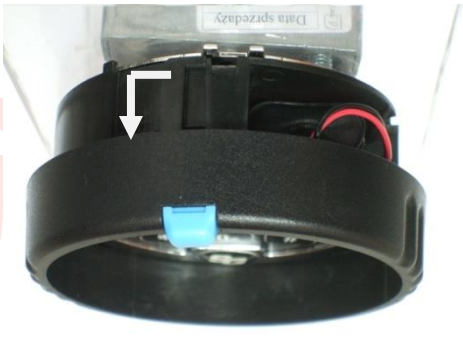

Odłącz i wyciągnij baterię

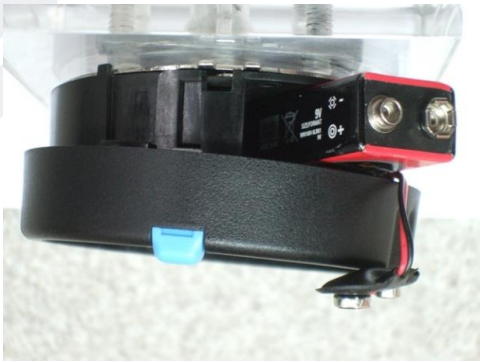

Można również wyjąć baterię z podłączonymi kabelkami. Z uwagi na krótką ich długość, wyjmując baterię należy ją przechylić na prawo, uważając aby kabelki nie zostały nadmiernie naciągnięte i zerwane.

Po zainstalowaniu nowej baterii kilkakrotnie przetestuj działanie zamka na otwartych drzwiach.

Pomocne filmiki instruktażowe dostępne w serwisie Youtube, np. pod hasłem „S&G Spartan” lub „S&G Titan”.

8. Koperta z kodem resetującym

Wśród dostarczonych instrukcji, wewnątrz sejfu, znajduje się fabrycznie zaplombowana koperta z opisanym wyżej Kodem Resetującym. Kopertę z tym kodem należy starannie zabezpieczyć, poza sejfem. Kod ukryty w tej kopercie umożliwia odzyskanie kontroli nad zamkiem w przypadku zgubienia Kodu Głównego.